


# BEDIENUNGSANLEITUNG MASSAGESESSEL

---

## **BEDIENUNGSANLEITUNG MASSAGESESEL**

Bezeichnung und Funktion des Handschalters	3
Sitz- und Liege-Position einstellen	4
Automatik Programme	4
Manuelle Funktionen	6
Sprachauswahl	7
Alle Funktionen abschalten	7

## BEZEICHNUNG UND FUNKTION DES HANDSCHALTERS

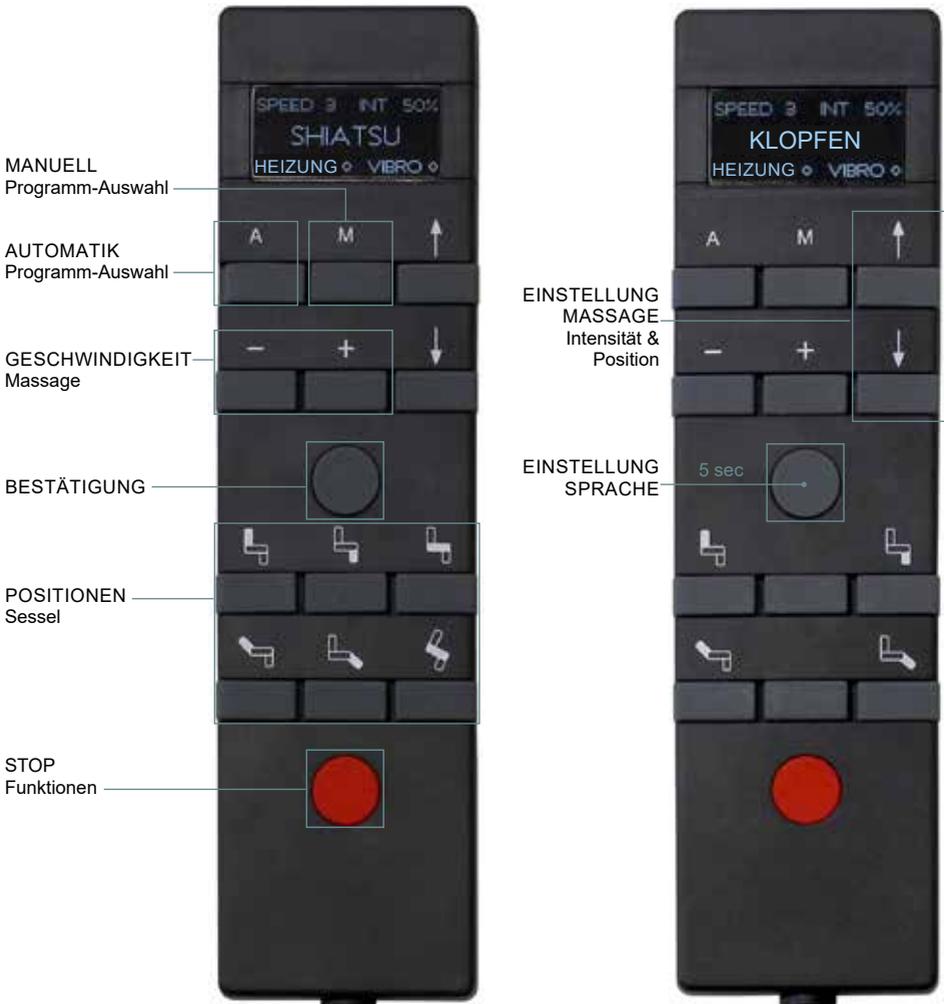

### GESCHWINDIGKEIT

Mit den und Tasten werden Massage-Geschwindigkeit und anderen Funktionen verändert.

### EINSTELLUNG MASSAGE

Mit den Pfeil-Tasten / werden die Intensität bzw. Position des Massage-Schlittens und andere Funktionen verändert.

### EINSTELLUNG SPRACHE

Durch Drücken der Taste für 5 Sec, öffnet sich das Sprach-Menü.

---

## SITZ- UND LIEGE-POSITION EINSTELLEN

Drücken Sie folgende Taste senkt sich die Rückenlehne ab.



Drücken Sie folgende Taste richtet sich die Rückenlehne wieder auf.



Drücken Sie folgende Taste fährt die Beinauflage aus.



Drücken Sie folgende Taste senkt sich die Beinauflage ab.



Drücken Sie folgende Taste bewegt sich die Sitzfläche nach oben.  
NUR BEI VARIANTEN MIT AUFSTEHHILFE



Drücken Sie folgende Taste senkt sich die Sitzfläche wieder ab.  
NUR BEI VARIANTEN MIT AUFSTEHHILFE



BEI JEDEM TASTENDRUCK WIRD DIE ENTSPRECHENDE  
FUNKTION GRAFISCH IM DISPLAY DARGESTELLT.

---

## AUTOMATIK PROGRAMME

Durch Drücken der Taste **A** erreichen Sie das Menü der Automatik-  
Programme.



## ERKLÄRVIDEO

Folgende Programme erscheinen nacheinander:

STREICHEN - KLOPFEN - KNETEN - WALKEN - SHIATSU  
- ENTSPANNEN - ERHOLEN - SCHULTERN - LOCKERN -  
BELEBEN - ANREGEN



Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die "BESTÄTIGUNG" Taste.



BEISPIEL: Aktivierung des KNET-Programms

Betätigen Sie die Taste **A** 3-mal.  
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der "BESTÄTIGUNG" Taste ●.



---

## EINSTELLUNG VON INTENSITÄT BEI AUTOMATIK PROGRAMMEN - NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE

Während ein Automatik-Programm läuft, haben Sie die Möglichkeit die Intensität der Massage zu verändern.

Die Intensität können Sie mit den Tasten **▲** bzw. **▼** in 25 % Schritten verändern.



---

## EINSTELLUNG VON GESCHWINDIGKEIT BEI AUTOMATIK PROGRAMMEN - NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE

Während ein Automatik-Programm läuft, haben Sie die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Massage zu verändern.

Die Geschwindigkeit der Massage können Sie mit den Tasten **-** bzw. **+** in 5 Stufen verstellen.



---

## AKTIVIERUNG DER HEIZ- UND VIBRATIONS-FUNKTION BEI AUTOMATIK PROGRAMMEN - AUSSTATTUNGSBEDINGT

Um die Heiz- und Vibrations-Funktionen während einer Automatik-Massage zu aktivieren, drücken Sie die Taste **M**  
1x für "HEIZ"-Funktion,  
2x für "VIBRO"-Funktion.

Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Wahl, die Taste "BESTÄTIGUNG" ●.

Nachdem die Taste "BESTÄTIGUNG" gedrückt wurde, kann man die Intensität in Stufen von 25 bis 100% mit den Tasten **-** und **+** regeln.

BEISPIEL: Aktivierung der HEIZ-Funktion - mit der Intensität von 100%

Betätigen Sie die Taste **M** bis im Display "HEIZUNG" erscheint.  
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste "BESTÄTIGUNG" ●.  
Erhöhen Sie die Intensität mit der **+** Taste von 50% auf 100%.  
Nach ein paar Sekunden zeigt das Display im unteren Teil, die gewählte Funktion mit entsprechenden Werten.



---

### HINWEIS:

Alle Automatikprogramme haben eine Laufdauer von ca. 18 Minuten.

---

## MANUELLE FUNKTIONEN

Drücken Sie die Taste **M**, um in das Menü der manuellen Auswahl zu gelangen

M

## ERKLÄRVIDEO


Folgende Programme erscheinen nacheinander:  
STREICHEN - KLOPFEN - KNETEN - WALKEN - VIBRO - HEIZUNG



---

## STREICH MASSAGE

Drücken Sie die Taste **M** bis im Display das Wort "STREICHEN" erscheint.

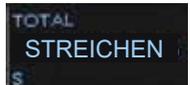

Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" .

Im unteren Teil des Displays erscheint nun der Buchstabe "S".

Um die Massage-Zone zu variieren, nutzen Sie die Tasten  / .  
Als Voreinstellung wird immer der gesamte Rücken massiert - "TOTAL".

Um einen spezifischen Bereich im Rücken zu massieren, nutzen Sie die Tasten  /  zur entsprechenden Positionierung.

---

## KLOPF MASSAGE

Drücken Sie die Taste **M** bis im Display das Wort "KLOPFEN" erscheint.



Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" .

Im unteren Teil des Displays erscheint nun der Buchstabe "KL".


Um die Geschwindigkeit der Klopf-Massage zu variieren, nutzen Sie die Tasten  / . (NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE)

Um die Intensität der Klopf-Massage zu verstärken oder zu mindern, nutzen Sie die Tasten  / . (NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE)

---

## KNET-PROGRAMME 1 UND 2


Drücken Sie die Taste **M** bis im Display das Wort "KNETEN" oder "WALKEN" erscheint.

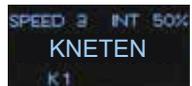

Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" .

Im unteren Teil des Displays erscheint nun der Buchstabe "KN" bzw. "W".

Um die Geschwindigkeit der KNET-Massage zu variieren, nutzen Sie die Tasten  / . (NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE)

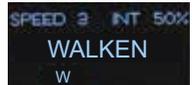

Um die Intensität der KNET-Massage zu erhöhen oder zu senken, nutzen Sie die Tasten  / . (NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE)

---

## BFM - NUR BEI HIGHTECH-VARIANTE

Drücken Sie die Taste **M** bis im Display "BFM" erscheint.

Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" ●.

Im unteren Teil des Displays erscheint nun der Buchstabe "BFM".

Um die Intensität zu variieren, nutzen Sie die Tasten **-** / **+**.

Um die Position zu ändern, nutzen Sie die Tasten **▲** / **▼**.



---

## VIBRO- UND HEIZ-FUNKTION - AUSSTATTUNGSBEDINGT


Drücken Sie die Taste **M** bis im Display "VIBRO" bzw. "HEIZUNG" erscheinen

Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" ●.

Im unteren Teil des Displays erscheint nun der Buchstabe "V" bzw. "HE".

Um die Intensität der Vibration zu erhöhen bzw. zu mindern, bei VIBRO zwischen 25 und 100%, nutzen Sie die Tasten **▲** / **▼**.

Ihre Wahl wird im oberen Teil des Displays bestätigt.

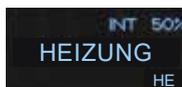

---

## SPRACHAUSWAHL

Um in das Sprach-Menü zu gelangen:

Drücken Sie die Taste "BESTÄTIGUNG" ● für 5 Sekunden.

Blättern Sie mit **-** / **+** durch die Sprach-Optionen.

ENG - GER - ITA - SPA- DUT - FRE

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der "BESTÄTIGUNG" Taste ●.



---

## ALLE FUNKTIONEN ABSCHALTEN

Mit der STOP Taste ● werden alle Massage Funktionen / Programme unterbrochen und die Massage-Einheit fährt in die Park-Position.



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

---

